


Montage Ungezieferschutzgitter Variante 1

Einlegen und ausrichten des Schutzgitters



Bis an den Dichtgummi oder kurz davor. Nicht darüber!

Anzeichnen der Befestigungslöcher




Alle Befestigungslöcher anzeichnen. Die Position des Gitters bitte nicht verändern.

Gitter abnehmen und die angezeichneten Befestigungslöcher mit ca 2,0 bis 2,5mm vorbohren.

Die Rahmenkante ist leicht abgeschrägt. Bitte senkrecht zum Rahmen vorbohren.

Befestigen des Schutzgitters

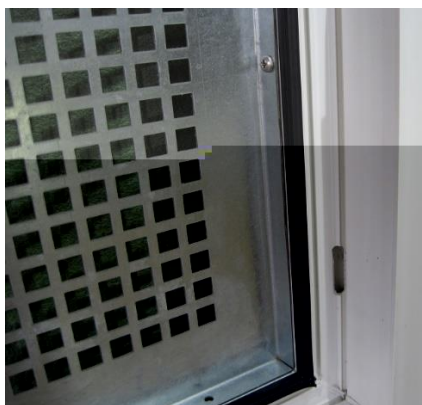

Auf jeder Seite eine Schraube eindrehen (nicht anziehen!) und die Position des Gitters prüfen.
Erst dann die 2.Schraube je Seite eindrehen.

Darauf achten, dass das Gitter zum Rahmen auf allen Seiten gleichen Abstand hat.

Die Schrauben nicht so fest anziehen, dass das Gitter nicht verformt. Ein zu festes Anziehen der Schrauben kann zum ausreißen des Gewindes führen. Wenn die Schrauben nur leicht handfest angezogen sind hat das keinen Einfluss auf die Funktion des Schutzgitters.